



sandwich maker

Manual

EN **TABLE OF CONTENTS**

Product structure diagram	4
Before first use	5
Basic operations	5
Care and maintenance	6
Security warning	7
Technical specifications	7

IT **SOMMARIO**

Schema del prodotto	20
Prima del primo utilizzo	21
Operazioni di base	21
Cura e manutenzione	22
Avvisi riguardanti la sicurezza	23
Specifiche tecniche	23

DK **INDHOLDSFORTEGNELSE**

Produktets opbygning	8
Inden første brug	9
Grundlæggende betjening	9
Rengøring og vedligeholdelse	10
Sikkerhedsadvarsel	11
Tekniske specifikationer	11

NL **INHOUDSTAFEL**

Struuctuurschema van het product	24
Voorafgaand aan het eerste gebruik	25
Algemene bedieningswijze	25
Reiniging en onderhoud	26
Veiligheidswaarschuwing	27
Technische specificaties	27

DE **INHALTSVERZEICHNIS**

Abbildung des Produktaufbaus	12
Vor dem ersten Gebrauch	13
Grundlegende Funktionen	13
Pflege und Wartung	14
Sicherheitshinweise	15
Technische Daten	15

SE **INNEHÅLLSFÖRTECKNING**



Produktstrukturschema	28
Före första användning	29
Grundläggande funktioner	29
Vård och underhåll	30
Säkerhetsvarning	31
Tekniska specifikationer	31

FR **TABLE DES MATIÈRES**

Schéma de la structure du produit	16
Avant la première utilisation	17
Opérations élémentaires	17
Entretien et maintenance	18
Avertissement de sécurité	19
Particularités techniques	19

NO **INNHOOLDSFORTEGNELSE**

Produktstrukturdiagram	32
Før første gangs bruk	33
Grunnleggende operasjoner	33
Stell og vedlikehold	34
Sikkerhetsadvarsel	35
Tekniske spesifikasjoner	35

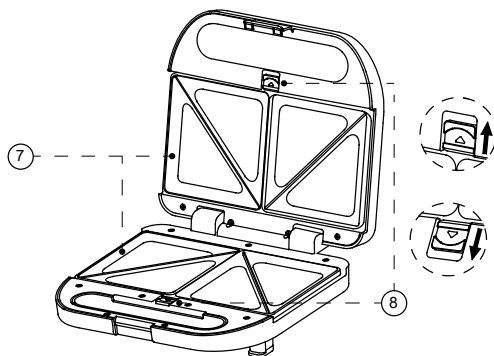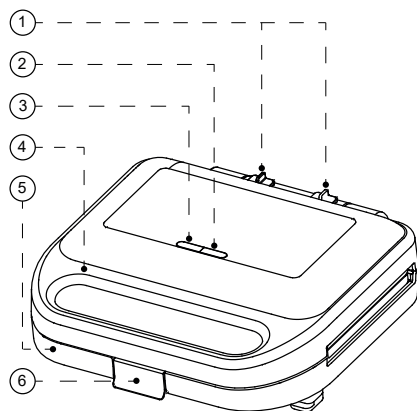

1 Up-lift function lock

2 Ready indicator

3 Power indicator

4 Upper machine body

5 Lower machine body

6 Handle lock

7 Heating plates

8 Plate release buttons

- ✓ Remove all the packaging.
- ✓ Clean the appliance and its accessories.
- ✓ Attach the plates to the appliance.
- ✓ Place the appliance at least 30 cm from the wall or other flammable materials.
- ✓ Place on a heat-resistant, stable, and level surface.
- ✓ Turn on the appliance without food for 5 minutes. You may notice slight smoke or smell, this is normal and will fade.

BASIC OPERATIONS

- 1 Attach your desired plates to the machine and lock them in place.
- 2 Plug in the unit - The red power indicator will light.
- 3 Wait for the green indicator light to appear.
- 4 Lightly brush the plates with oil or butter
- 5 Place the food on the lower plates and close the lid with the handle lock.
- 6 Once cooking is complete, remove the food with wooden or plastic utensils.

Tips:


When baking waffles, start with smaller volumes to avoid potential overflow.

Adjusting up-lift function

- 1 If you want to cook food that is larger, then unlock the up-lift function.
- 2 Push the up-lift function buttons on the back of the appliance to unlock position (See diagram below)

Locked

Unlocked

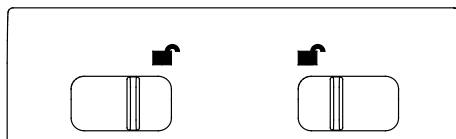

CARE AND MAINTENANCE

- 1 Unplug in the power cable.
- 2 Let the appliance cool completely before cleaning.
- 3 Never immerse the entire appliance, power cord, or plug in water or other liquids.
- 4 Do not use abrasive metal tools (steel wool, scrapers) on the plates or housing.

External and general cleaning

Machine

- ✓ Clean the exterior and interior surfaces after every use, with a soft cloth or sponge and warm water mixed with a neutral, non-abrasive cleaner. (avoid soaking any electrical parts).

Remove & Clean Plates:

- ✓ The plates are dishwasher-safe or can be hand-washed in warm soapy water.

Dry Thoroughly

- ✓ Ensure plates and drip tray are fully dry and correctly reattached.



Keep the plug clean and undamaged.



Avoid electric shock - don't plug or unplug with wet hands.



Keep away from flammable materials.



Do not cover the appliance when in use.



As the appliance becomes hot during use, ensure it is placed at least 30 cm away from walls or other objects to allow safe heat dissipation.



Keep away from children.



Household use only.



Do not disassemble, repair, or modify the appliance by yourself.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Rated Voltage: 220-240V
- Rated frequency: 50/60Hz
- Rated power: 900 W
- Grilling surface: 240 x 130 mm
- Weight: 2.1 kg

How to get rid of the product again:



This appliance has been identified in accordance with the European directive 2022/96/EG on Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE.



The directive specifies the framework for an EU-wide valid return and recycling of old appliance. Please discard this product at the recycling site.

If you have any questions or need help with your sandwich maker, please contact service@onyxcookware.eu

DK PRODUKTETS OPBYGNING

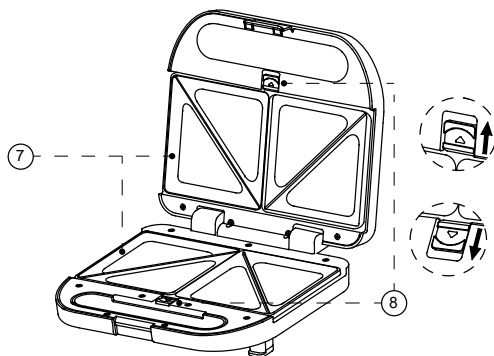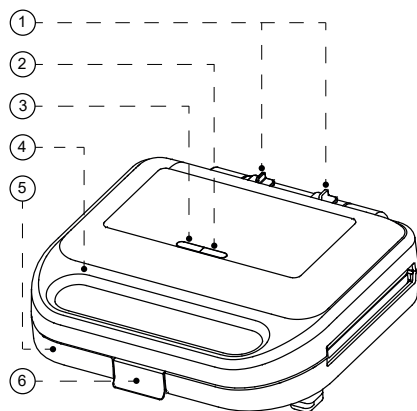

1 Låsefunktion til løfte funktion

2 Klar-indikator

3 Strømindikator

4 Øverste maskindel

5 Nederste maskindel

6 Håndtagslås

7 Varmeplader

8 Knapper til frigørelse af plader

- ✓ Fjern al emballage.
- ✓ Rengør apparatet og dets tilbehør.
- ✓ Fastgør pladerne til apparatet.
- ✓ Placer apparatet mindst 30 cm fra væggen eller andet brandbart materiale.
- ✓ Placer på en varmebestandig, stabil og plan overflade.
- ✓ Tænd apparatet uden mad i 5 minutter. Der kan forekomme let røg eller lugt – dette er normalt og forsvinder.

GRUNDLÆGGENDE BETJENING

- 1 Fastgør de ønskede plader til maskinen og lås dem fast.
- 2 Tilslut enheden – den røde strømindikator lyser.
- 3 Vent på, at den grønne indikator tændes.
- 4 Pensl let pladerne med olie eller smør.
- 5 Læg maden på de nederste plader og luk låget med håndtagslåsen.
- 6 Når tilberedningen er færdig, fjernes maden med træ- eller plastredskaber.

Tips:


Ved bagning af vafler – start med mindre mængder for at undgå overløb.

Justering af løftefunktion

- 1 Hvis du vil tilberede større madvarer, så lås hævefunktionen op.
- 2 Tryk på knapperne til løftefunktionen bag på apparatet til ulåst position (se diagram nedenfor)

Låst

Ulåst

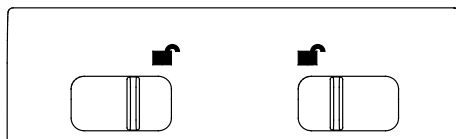

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- 1 Træk strømstikket ud.
- 2 Lad apparatet køle helt af før rengøring.
- 3 Nedsæk aldrig hele apparatet, ledningen eller stikket i vand eller andre væsker.
- 4 Brug ikke skuremetalværktøj (stålsvampe, skrabere) på pladerne eller kabinettet.

Udvendig og generel rengøring

Maskine

- ✓ Rengør de udvendige og indvendige overflader efter hver brug med en blød klud eller svamp og varmt vand tilsat et neutralt, ikke-slibende rengøringsmiddel. (Undgå at gennemvæde elektriske dele).

Fjern og rengør plader:

- ✓ Pladerne tåler opvaskemaskine eller kan vaskes i hånden i varmt sæbevand.

Tør grundigt

- ✓ Sørg for, at plader og drypbakke er helt tørre og korrekt fastgjort igen.



Hold stikket rent og uden skader.



Undgå elektrisk stød – undgå at til- eller frakoble med våde hænder.



Hold væk fra brandbare materialer.



Dæk ikke apparatet til under brug.



Da apparatet bliver varmt under brug, skal det stå mindst 30 cm fra vægge eller andre genstande for at sikre sikker varmeafledning.



Hold væk fra børn.



Kun til husholdningsbrug.



Forsøg ikke selv at adskille, reparere eller ændre apparatet.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Mærkespænding: 220-240V
- Frekvens: 50/60Hz
- Effekt: 900 W
- Grillflade: 240 x 130 mm
- Vægt: 2,1 kg

Når du skal skille dig af med produktet igen:





Dette apparat er identificeret i henhold til det europæiske direktiv angående affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment) – WEEE.

Hvilket betyder at apparatet kan være til fare for miljøet og menneskers sundhed. Bortskaf venligst dette produkt på offentlige genbrugspladser.

Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp til din sandwichmaskine, kontakt venligst: service@onyxcookware.dk

DE ABBILDUNG DES PRODUKTAUFBAUS

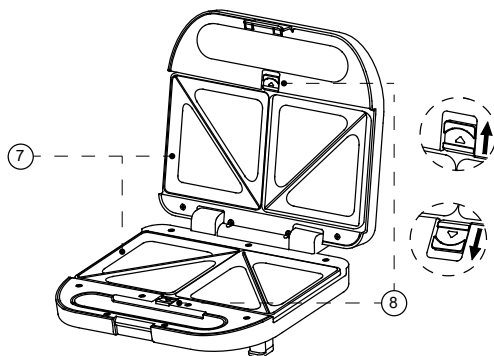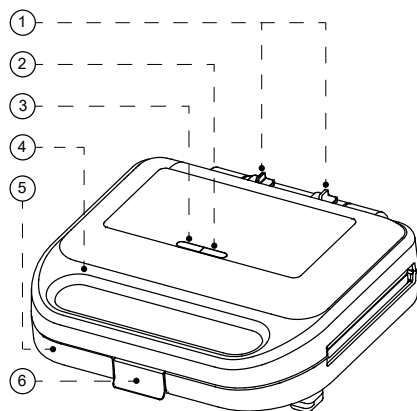

1 Verriegelung der Hebefunktion

2 Betriebsbereitschaftsanzeige

3 Stromanzeige

4 Oberes Gehäuse

5 Unteres Gehäuse

6 Griffverriegelung

7 Heizplatten

8 Plattenfreigabetasten

- ✓ Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- ✓ Reinigen Sie das Gerät und das Zubehör.
- ✓ Befestigen Sie die Platten am Gerät.
- ✓ Stellen Sie das Gerät mindestens 30 cm von der Wand oder anderen brennbaren Materialien entfernt auf.
- ✓ Platzieren Sie es auf einer hitzebeständigen, stabilen und ebenen Oberfläche.
- ✓ Schalten Sie das Gerät für 5 Minuten ohne Lebensmittel ein. Es kann etwas Rauch oder Geruch auftreten – das ist normal und vergeht.

GRUNDLEGENDE FUNKTIONEN

- 1 Bringen Sie die gewünschten Platten an und verriegeln Sie diese.
- 2 Stecken Sie das Gerät ein – die rote Stromanzeige leuchtet.
- 3 Warten Sie, bis die grüne Anzeige leuchtet.
- 4 Bestreichen Sie die Platten leicht mit Öl oder Butter.
- 5 Legen Sie die Speisen auf die unteren Platten und schließen Sie den Deckel mit der Griffverriegelung.
- 6 Nach dem Garen entnehmen Sie das Essen mit Holz- oder Kunststoffutensilien.

Tipps:


Beim Waffelbacken zunächst kleinere Mengen verwenden, um ein Überlaufen zu vermeiden.

Einstellung der Hebefunktion

- 1 Wenn Sie größere Lebensmittel zubereiten möchten, entriegeln Sie die Hebefunktion.
- 2 Drücken Sie die Hebefunktionstasten auf der Rückseite des Geräts in die Entriegelungsposition (siehe Abbildung unten).

Verriegelt

Entriegelt

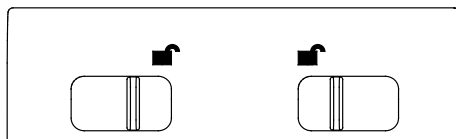

PFLEGE UND WARTUNG

- 1 Ziehen Sie den Netzstecker.
- 2 Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen.
- 3 Tauchen Sie niemals das gesamte Gerät, das Netzkabel oder den Stecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- 4 Verwenden Sie keine scheuernden Metallwerkzeuge (Stahlwolle, Schaber) auf den Platten oder am Gehäuse.

Äußere und allgemeine Reinigung

Gerät

- ✓ Reinigen Sie die äußeren und inneren Oberflächen nach jedem Gebrauch mit einem weichen Tuch oder Schwamm und warmem Wasser mit einem neutralen, nicht scheuernden Reinigungsmittel. (Elektrische Teile nicht einweichen).

Platten entfernen & reinigen:

- ✓ Die Platten sind spülmaschinene geeignet oder können von Hand mit warmem Seifenwasser gewaschen werden.

Gründlich trocknen

- ✓ Stellen Sie sicher, dass Platten und Auffangschale vollständig trocken und korrekt wieder eingesetzt sind.

DE SICHERHEITSHINWEISE



Halten Sie den Stecker sauber und unbeschädigt.



Vermeiden Sie Stromschlag – stecken Sie den Stecker niemals mit nassen Händen ein oder aus.



Von brennbaren Materialien fernhalten.



Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab.



Da das Gerät beim Gebrauch heiß wird, muss es mindestens 30 cm Abstand zu Wänden oder anderen Gegenständen haben, um eine sichere Wärmeabfuhr zu gewährleisten.



Von Kindern fernhalten.



Nur für den Hausgebrauch geeignet.



Zerlegen, reparieren oder verändern Sie das Gerät niemals selbst.

TECHNISCHE DATEN

- Nennspannung: 220–240 V
- Nennfrequenz: 50/60 Hz
- Nennleistung: 900 W
- Grillfläche: 240 x 130 mm
- Gewicht: 2,1 kg



So entsorgen Sie das Gerät:



Dieses Gerät wurde gemäß der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.

Das bedeutet, dass das Gerät eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit von Menschen darstellen kann, da es gefährliche Substanzen enthält. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt an der öffentlichen Recyclingstelle.

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe mit Ihrem Sandwichmaker benötigen, wenden Sie sich bitte an: service@onyx-cookware.de

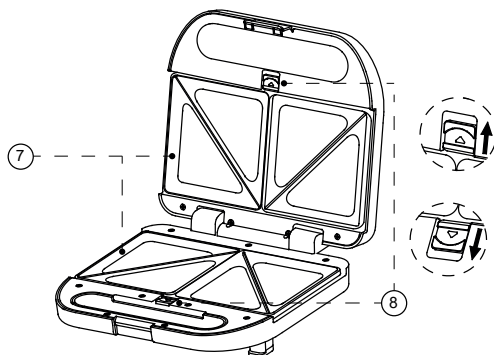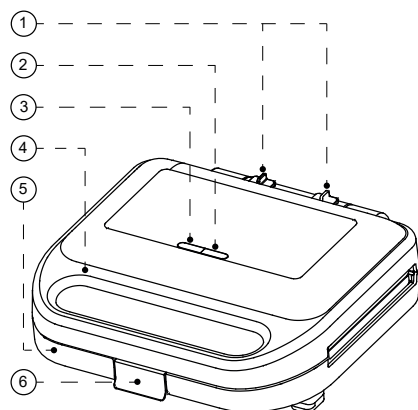

1 Verrouillage de la fonction de levage

2 Témoin de prêt

3 Témoin d'alimentation

4 Corps supérieur de l'appareil

5 Corps inférieur de l'appareil

6 Verrouillage de la poignée

7 Plaques chauffantes

8 Boutons de libération des plaques

- ✓ Retirez tous les emballages.
- ✓ Nettoyez l'appareil et ses accessoires.
- ✓ Fixez les plaques sur l'appareil.
- ✓ Placez l'appareil à au moins 30 cm du mur ou de tout matériau inflammable.
- ✓ Placez-le sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur.
- ✓ Allumez l'appareil à vide pendant 5 minutes. Une légère fumée ou odeur peut se dégager – c'est normal et cela disparaîtra.

OPÉRATIONS ÉLÉMENTAIRES

- 1 Fixez les plaques désirées et verrouillez-les.
- 2 Branchez l'appareil – le témoin rouge s'allume.
- 3 Attendez que le témoin vert s'allume.
- 4 Brossez légèrement les plaques avec de l'huile ou du beurre.
- 5 Placez les aliments sur les plaques inférieures et refermez le couvercle avec la poignée verrouillée.
- 6 Une fois la cuisson terminée, retirez les aliments avec des ustensiles en bois ou en plastique.

Conseils :

Pour la cuisson des gaufres, commencez avec de petites quantités pour éviter les débordements.


Réglage de la fonction de levage

- 1 Si vous souhaitez cuire des aliments plus volumineux, déverrouillez la fonction de levage.
- 2 Appuyez sur les boutons situés à l'arrière de l'appareil pour déverrouiller (voir schéma ci-dessous).

Verrouillé



Déverrouillé

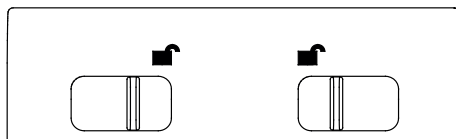

ENTRETIEN ET MANTENANCE

- 1 Débranchez l'appareil.
- 2 Laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer.
- 3 Ne plongez jamais l'appareil, le cordon ou la prise dans l'eau ou d'autres liquides.
- 4 N'utilisez pas d'outils métalliques abrasifs (laine d'acier, grattoirs) sur les plaques ou le boîtier.

Nettoyage extérieur et général

Appareil

- ✓ Nettoyez les surfaces extérieures et intérieures après chaque utilisation avec un chiffon doux ou une éponge et de l'eau tiède mélangée à un détergent neutre et non abrasif. (Évitez de mouiller les parties électriques).

Retirer et nettoyer les plaques :

- ✓ Les plaques passent au lave-vaisselle ou peuvent être lavées à la main avec de l'eau savonneuse chaude.

Bien sécher

- ✓ Assurez-vous que les plaques et le bac de récupération soient complètement secs et bien réinstallés.



Gardez la fiche propre et en bon état.



Évitez tout choc électrique – ne branchez ni ne débranchez avec les mains mouillées.



Gardez à l'écart des matériaux inflammables.



Ne couvrez pas l'appareil pendant l'utilisation.



L'appareil devient chaud pendant l'utilisation – placez-le à au moins 30 cm des murs ou objets pour permettre une dissipation sûre de la chaleur.



Tenir hors de portée des enfants.



Usage domestique uniquement.



Ne démontez, ne réparez ni ne modifiez l'appareil vous-même.

PARTICULARITÉS TECHNIQUES

- Tension nominale : 220–240 V
- Fréquence nominale : 50/60 Hz
- Puissance nominale : 900 W
- Surface de cuisson : 240 x 130 mm
- Poids : 2,1 kg



Comment se débarrasser du produit :



Cet appareil a été identifié conformément à la directive européenne relative aux Déchets d'équipements électriques et électroniques - WEEE.

Cela signifie que l'appareil peut être dangereux pour l'environnement et la santé des personnes, car il contient des substances dangereuses. Veuillez jeter ce produit au site de recyclage public.

Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide avec votre appareil, veuillez contacter : service@onyxcookware.fr

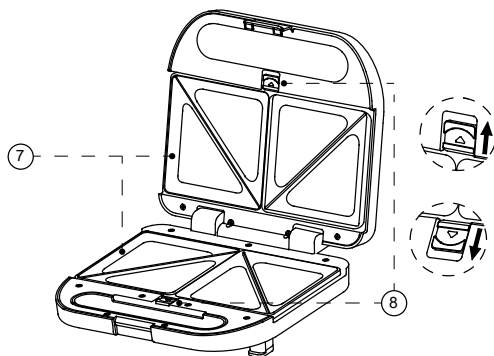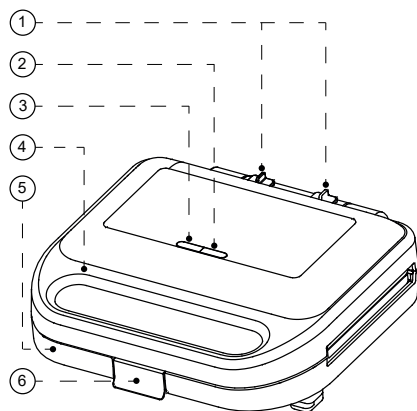

1 Blocco funzione di sollevamento

2 Indicatore di pronto

3 Indicatore di alimentazione

4 Corpo superiore della macchina

5 Corpo inferiore della macchina

6 Blocco del manico

7 Piastre riscaldanti

8 Pulsanti di rilascio delle piastre

- ✓ Rimuovere tutto l'imballaggio.
- ✓ Pulire l'apparecchio e gli accessori.
- ✓ Fissare le piastre all'apparecchio.
- ✓ Posizionare l'apparecchio ad almeno 30 cm dalla parete o da materiali infiammabili.
- ✓ Posizionare su una superficie resistente al calore, stabile e piana.
- ✓ Accendere l'apparecchio senza cibo per 5 minuti. Potrebbe verificarsi un leggero fumo o odore – è normale e scomparirà.

OPERAZIONI DI BASE

- 1 Fissare le piastre desiderate e bloccarle.
- 2 Collegare l'apparecchio – si accenderà la spia rossa.
- 3 Attendere l'accensione della spia verde.
- 4 Spennellare leggermente le piastre con olio o burro.
- 5 Posizionare il cibo sulle piastre inferiori e chiudere il coperchio con il blocco del manico.
- 6 Una volta completata la cottura, rimuovere il cibo con utensili in legno o plastica.

Suggerimenti:


Durante la preparazione delle cialde, iniziare con quantità ridotte per evitare fuoriuscite.

Regolazione della funzione di sollevamento

- 1 Per cucinare alimenti di maggiori dimensioni, sbloccare la funzione di sollevamento.
- 2 Premere i pulsanti della funzione di sollevamento sul retro dell'apparecchio fino alla posizione di sblocco (vedere il diagramma sotto).

Bloccato

Sbloccato

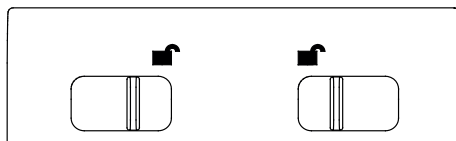

CURA E MANUTENZIONE

- 1 Scollegare il cavo di alimentazione.
- 2 Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio prima di pulirlo.
- 3 Non immergere mai l'intero apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o altri liquidi.
- 4 Non utilizzare strumenti metallici abrasivi (pagliette, raschietti) sulle piastre o sull'involucro.

Pulizia esterna e generale

Apparecchio

- ✓ Pulire le superfici esterne e interne dopo ogni utilizzo con un panno morbido o una spugna e acqua tiepida con un detergente neutro e non abrasivo. (Evitare di bagnare le parti elettriche).

Rimuovere e pulire le piastre:

- ✓ Le piastre sono lavabili in lavastoviglie o a mano con acqua calda e sapone.

Asciugare accuratamente

- ✓ Assicurarsi che le piastre e il vassoio raccogliogocce siano completamente asciutti e correttamente reinstallati.



Mantenere la spina pulita e integra.



Evitare scosse elettriche – non collegare o scollegare con le mani bagnate.



Tenere lontano da materiali infiammabili.



Non coprire l'apparecchio durante l'uso.



Poiché l'apparecchio si riscalda durante l'uso, posizionarlo ad almeno 30 cm da pareti o oggetti per garantire una sicura dissipazione del calore.



Tenere lontano dalla portata dei bambini.



Solo per uso domestico.



Non smontare, riparare o modificare l'apparecchio autonomamente.

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione nominale: 220–240 V
- Frequenza nominale: 50/60 Hz
- Potenza nominale: 900 W
- Superficie di cottura: 240 x 130 mm
- Peso: 2,1 kg

Smaltimento del prodotto:





Questo apparecchio è stato identificato in conformità alla direttiva europea che regola lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).

Ciò significa che l'elettrodomestico contiene sostanze dannose che potrebbero causare danni all'ambiente e alla salute delle persone. Consegnare questo prodotto al centro pubblico adibito al trattamento dei rifiuti.

Per qualsiasi domanda o assistenza sul tuo tostapane, contattare: service@onyx-cookware.it

NL STRUCTUURSCHEMA VAN HET PRODUCT

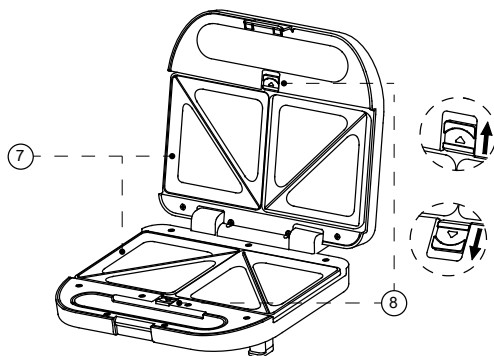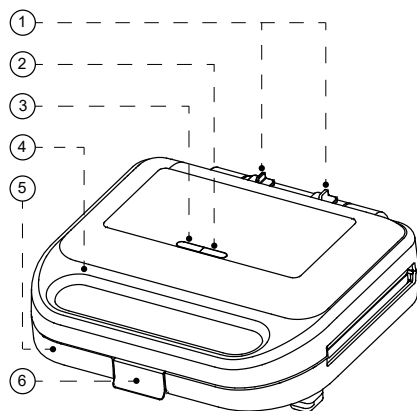

1 Vergrendeling voor liftfunctie

2 Gereed-indicator

3 Stroomindicator

4 Bovenkant van het apparaat

5 Onderkant van het apparaat

6 Handgreepvergrendeling

7 Verwarmingsplaten

8 Ontgrendelknoppen voor platen

- ✓ Verwijder alle verpakking.
- ✓ Reinig het apparaat en de accessoires.
- ✓ Bevestig de platen aan het apparaat.
- ✓ Plaats het apparaat minstens 30 cm van muren of andere brandbare materialen.
- ✓ Zet het apparaat op een hittebestendig, stabiel en vlak oppervlak.
- ✓ Zet het apparaat 5 minuten aan zonder voedsel. Er kan lichte rook of geur ontstaan – dit is normaal en verdwijnt.

ALGEMENE BEDIENINGSWIJZE

- 1 Bevestig de gewenste platen en vergrendel ze.
- 2 Steek de stekker in het stopcontact – het rode stroomlampje gaat branden.
- 3 Wacht tot het groene lampje gaat branden.
- 4 Bestrijk de platen lichtjes met olie of boter.
- 5 Plaats het voedsel op de onderste platen en sluit het deksel met de handgreepvergrendeling.
- 6 Haal het voedsel eruit met houten of kunststof keukengerei zodra het klaar is.

Tips:

Begin bij het bakken van wafels met kleinere hoeveelheden om overstromen te voorkomen.

NL ALGEMENE BEDIENINGSWIJZE


Aanpassen van de liftfunctie

- 1 Als u groter voedsel wilt bereiden, ontgrendel dan de liftfunctie.
- 2 Druk op de liftknoppen aan de achterkant van het apparaat om deze te ontgrendelen (zie schema hieronder).

Vergrendeld



Ontgrendeld

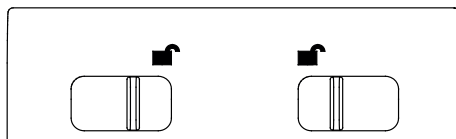

REINIGING EN ONDERHOUD

- 1 Trek de stekker uit het stopcontact.
- 2 Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt.
- 3 Dompel het apparaat, het snoer of de stekker nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- 4 Gebruik geen schurende metalen gereedschappen (staalwol, schrapers) op de platen of de behuizing.

Externe en algemene reiniging

Apparaat

- ✓ Reinig de buiten- en binnenoppervlakken na elk gebruik met een zachte doek of spons en warm water met een neutraal, niet-schurend schoonmaakmiddel. (Vermijd dat elektrische onderdelen nat worden).

Platen verwijderen en reinigen:

- ✓ De platen zijn vaatwasserbestendig of kunnen met de hand gewassen worden in warm zeepsop.

Goed drogen

- ✓ Zorg ervoor dat de platen en de lekbak volledig droog zijn en correct zijn teruggeplaatst.



Houd de stekker schoon en onbeschadigd.



Voorkom elektrische schokken – steek de stekker niet in of uit met natte handen.



Houd uit de buurt van brandbare materialen.



Bedek het apparaat niet tijdens gebruik.



Aangezien het apparaat heet wordt tijdens gebruik, moet het minstens 30 cm van muren of andere objecten staan om veilige warmte-afvoer te garanderen.



Buiten bereik van kinderen houden.



Alleen voor huishoudelijk gebruik.



Demonteer, repareer of wijzig het apparaat nooit zelf.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Nominale spanning: 220–240 V
- Frequentie: 50/60 Hz
- Vermogen: 900 W
- Grilloppervlak: 240 x 130 mm
- Gewicht: 2,1 kg



Het product afvoeren:



Dit apparaat valt onder de Europese richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE).

Dit betekent dat het apparaat een gevaar kan inhouden voor het milieu en de volksgezondheid omdat het gevaarlijke stoffen bevat. Voer dit product alleen af via een openbaar recyclingscentrum.

Heeft u vragen of hulp nodig met uw tosti-ijzer? Neem dan contact op via: service@onyxcookware.nl

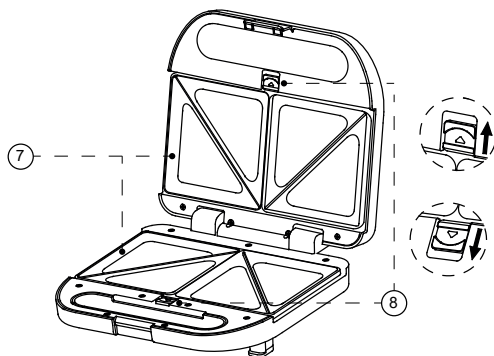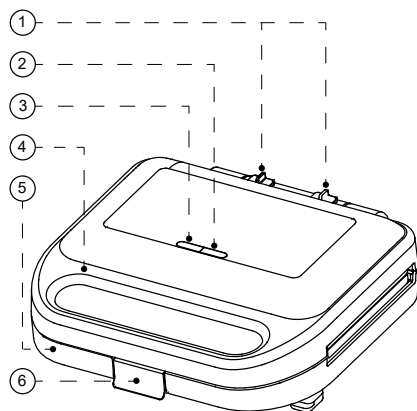

1 Låsfunktion för upplyft

2 Klarindikator

3 Strömindikator

4 Övre maskinkropp

5 Nedre maskinkropp

6 Handtagsslås

7 Värmeplattor

8 Knapp för att lossa plattorna

- ✓ Ta bort all förpackning.
- ✓ Rengör apparaten och dess tillbehör.
- ✓ Fäst plattorna på apparaten.
- ✓ Placera apparaten minst 30 cm från väggar eller brännbart material.
- ✓ Placera på en värmetålig, stabil och plan yta.
- ✓ Slå på apparaten utan mat i 5 minuter. Lätt rök eller lukt kan förekomma – detta är normalt och försvinner.

GRUNDLÄGGENDE FUNKTIONER

- 1 Fäst önskade plattor och lås dem på plats.
- 2 Anslut apparaten – den röda strömindikatorn tänds.
- 3 Vänta tills den gröna indikatorn tänds.
- 4 Pensla lätt plattorna med olja eller smör.
- 5 Lägg maten på de nedre plattorna och stäng locket med handtagslåset.
- 6 När tillagningen är klar, ta ut maten med trä- eller plastredskap.

Tips:


Vid våffelgräddning, börja med mindre mängder för att undvika översvämning.

Justering av upplyftsfunktion

- 1 Om du vill laga större livsmedel, lås upp upplyftsfunktionen.
- 2 Tryck på knapparna på baksidan av apparaten för att låsa upp (se diagram nedan).

Låst

Olåst

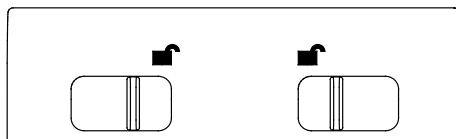

VÅRD OCH UNDERHÅLL

- 1 Dra ur stickkontakten.
- 2 Låt apparaten svalna helt innan rengöring.
- 3 Sänk aldrig ner hela apparaten, sladden eller stickkontakten i vatten eller andra vätskor.
- 4 Använd inte slipande metallredskap (stålull, skrapor) på plattor eller hölje.

Yttre och allmän rengöring

Maskin

- ✓ Rengör yttre och inre ytor efter varje användning med en mjuk trasa eller svamp och varmt vatten med ett neutralt, ej slipande rengöringsmedel. (Undvik att blöta ned elektriska delar).

Ta bort och rengör plattor:

- ✓ Plattorna tål diskmaskin eller kan handdiskas i varmt såpvatten.

Torka noggrant

- ✓ Se till att plattor och droppbricka är helt torra och korrekt återmonterade.



Håll stickkontakten ren och oskadad.



Undvik elchock – koppla inte in eller ur med våta händer.



Förvara borta från brandfarliga material.



Täck inte över apparaten under användning.



Eftersom apparaten blir varm vid användning, se till att den är minst 30 cm från väggar eller föremål för att möjliggöra säker värmeavledning.



Förvara utom räckhåll för barn.



Endast för hushållsbruk.



Montera inte isär, reparera eller modifiera apparaten själv.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

- Märkspänning: 220–240 V
- Märkfrekvens: 50/60 Hz
- Märkeffekt: 900 W
- Grillyta: 240 x 130 mm
- Vikt: 2,1 kg

Så här kasserar du produkten:





Den här apparaten har identifierats i enlighet med europeiska direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).

Det innebär att den kan vara skadlig för miljön och människors hälsa på grund av att den innehåller farliga ämnen. Vänligen kassera den här produkten vid en offentlig återvinningsstation.

Om du har frågor eller behöver hjälp med din smörgåsgrill, kontakta: service@onyxcookware.se

NO PRODUKTSTRUKTURDIAGRAM

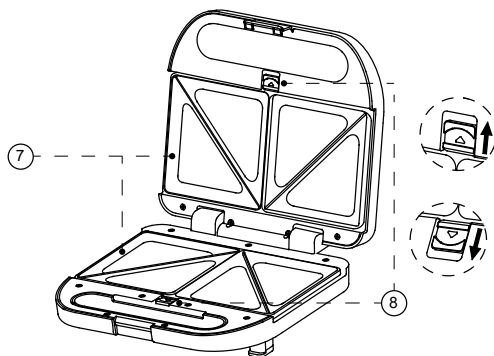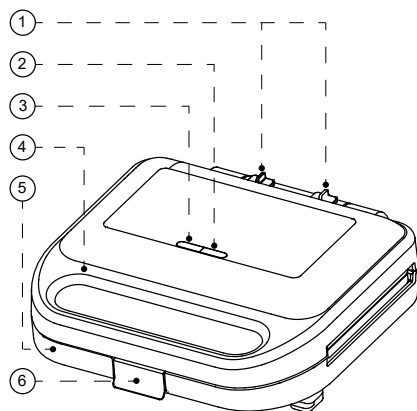

1 Låsefunksjon for oppheving

2 Klarindikator

3 Strømindikator

4 Øvre del av maskinen

5 Nedre del av maskinen

6 Håndtakslås

7 Varmeplater

8 Utløserknapper for plater

NO FØR FØRSTE GANGS BRUK

- ✓ Fjern all emballasje.
- ✓ Rengjør apparatet og tilbehøret.
- ✓ Fest platene til apparatet.
- ✓ Plasser apparatet minst 30 cm fra vegger eller brennbare materialer.
- ✓ Plasser det på en varmebestandig, stabil og jevn overflate.
- ✓ Slå på apparatet uten mat i 5 minutter. Det kan oppstå lett røyk eller lukt – dette er normalt og forsvinner.

GRUNNLEGGENDE OPERASJONER

- 1 Fest ønskede plater til maskinen og lås dem på plass.
- 2 Koble til strøm – den røde strømindikatoren tennes.
- 3 Vent til den grønne indikatoren lyser.
- 4 Pensle lett platene med olje eller smør.
- 5 Legg maten på de nedre platene og lukk lokket med håndtakslåsen.
- 6 Når maten er ferdig, bruk redskaper av tre eller plast for å fjerne den.

Tips:


Ved steking av vafler, start med mindre mengder for å unngå overfylling.

Justering av opphevingsfunksjon

- 1 Hvis du vil tilberede større mat, lås opp opphevingsfunksjonen.
- 2 Trykk på knappene for opphevingsfunksjonen på baksiden av apparatet til ulåst posisjon (se diagram nedenfor).

Låst

Ulåst

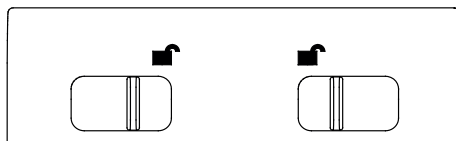

STELL OG VEDLIKEHOLD

- 1 Trekk ut støpselet.
- 2 La apparatet avkjøles helt før rengjøring.
- 3 Senk aldri hele apparatet, strømledningen eller støpselet i vann eller andre væsker.
- 4 Ikke bruk grove metallverktøy (stålsvamp, skraper) på platene eller kabinettet.

Utvendig og generell rengjøring

Maskin

- ✓ Rengjør ytre og indre flater etter hver bruk med en myk klut eller svamp og varmt vann med et nøytralt, ikke-slipende rengjøringsmiddel. (Unngå å gjøre elektriske deler våte).

Fjern og rengjør plater:

- ✓ Platene tåler oppvaskmaskin eller kan vaskes for hånd i varmt såpevann.

Tørk grundig

- ✓ Sørg for at platene og dryppbrettet er helt tørre og riktig montert.

NO SIKKERHETSADVARSEL



Hold støpselet rent og uskadd.



Unngå elektrisk støt – ikke koble til eller fra med våte hender.



Hold unna brennbare materialer.



Dekk ikke til apparatet under bruk.



Ettersom apparatet blir varmt under bruk, plasser det minst 30 cm fra vegger eller gjenstander for sikker varmespredning.



Hold unna barn.



Kun for husholdningsbruk.



Ikke demonter, reparer eller modifierer apparatet selv.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

- Nominell spenning: 220–240 V
- Frekvens: 50/60 Hz
- Effekt: 900 W
- Grillflate: 240 x 130 mm
- Vekt: 2,1 kg

Slik avhendes produktet:



Dette apparatet er identifisert i samsvar med det europeiske direktivet om avfall av elektrisk og elektronisk utstyr – WEEE.

Dette betyr at apparatet kan utgjøre en fare for miljøet og menneskers helse, siden det inneholder farlige stoffer. Anvend dette produktet til offentlig kildesortering.

Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp med sandwichjernet ditt, vennligst kontakt: service@onyxcookware.no



Questions? Scan here for manuals,
FAQs & support.

 service@onyxcookware.eu